



TRIAX T-HD505 VA  
Digital terrestrisk DVB-T/T2 modtager  
P/N: 305060



**Start  
Hurtigt i gang  
Daglig brug**

10-2011-B

Se en mere udførlig vejledning på [www.triax.dk](http://www.triax.dk)

Dansk

Svenska

English



**TRIAX - your ultimate connection**


---

# Start

## Hvad følger med





Se emballagen.
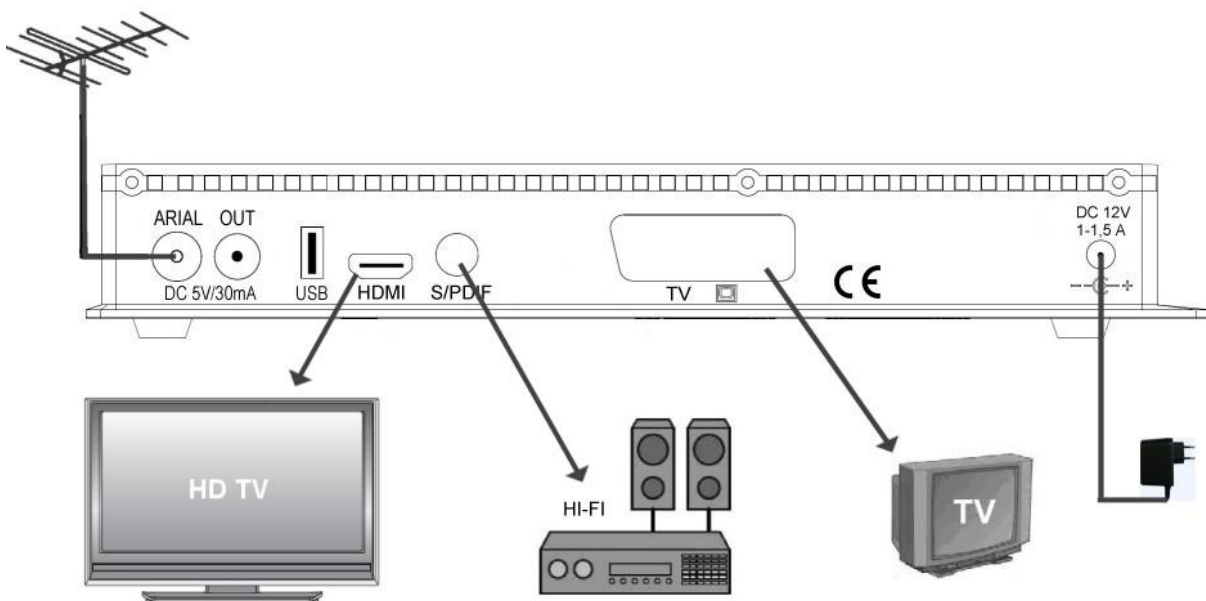
## Tilslutning



---

## Fjernbetjening


<b>Standby</b>	:	Tænd/sluk
	:	(Mute). Slukker / tænder for lyden
<b>0-9</b>	:	Numeriske taster
<b>FAV</b>	:	Favoritkanaler
	:	Skifter tilbage til forrige kanal
<b>R/Gr/G/B</b>	:	Multifunktionstaster
	:	Næste kanal / Markør op
	:	Forrige kanal / Markør ned
	:	Volume - / Markør venstre
	:	Volume + / Markør højre
<b>OK</b>	:	OK / Bekræft
<b>EPG</b>	:	Åbner Boxer Tv-Navigator Guide
<b>BACK</b>	:	Forlad menu
<b>INFO</b>	:	INFO taste
<b>PROG +/-</b>	:	Program op/ned
<b>TV/R</b>	:	Skifte mellem tv og radio
<b>MENU</b>	:	Menu til/fra
 +/-	:	Lydstyrke op/ned
<b>TEXT</b>	:	Tekst-tv
<b>SUB</b>	:	Undertekster til / fra
<b>AUDIO</b>	:	Audio valg



---

# Hurtigt i gang

## 1 Tænd for tv og modtager

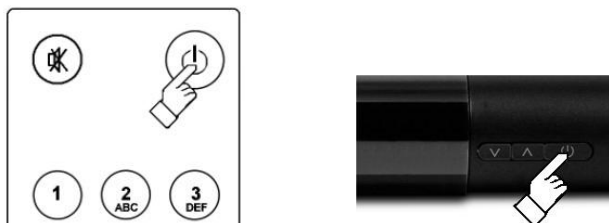


Brug dine fjernbetjeninger til at tænde for tv og modtager.

## 2 Startbillede



Følg de instruktioner der kommer på skærmen.

## 3 Vælg sprog

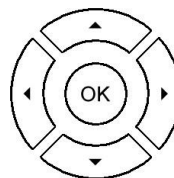

Vælg med ◀ eller ▶  
Flyt op/ned med ▲ og ▼  
Bekræft med OK

## 4 Vælg land og tv-format



### Bemærk

Hvis du har tilsluttet en aktiv digital terrestrisk antenne som skal forsynes med 5V DC strøm via antennestikket på modtageren, skal du ud for Aktiv antenne + 5V vælge "Til".

---

## 5 Tjek antennetilslutning




Efter at du har tjekket om antennen er tilsluttet modtageren, sætter du kanalsøgningen i gang ved at trykke på **OK** knappen.

## 6 Kanalsøgning



Søgningen kan vare flere minutter.

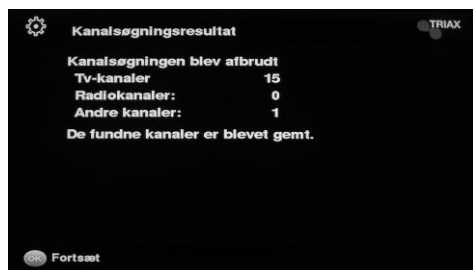

Når søgningen er afsluttet bliver resultatet af søgningen vist. Tryk på **OK** knappen for at fortsætte.

## 7 Klar til brug




Nu er modtageren klar til brug.

Tryk på **OK** knappen for at begynde at se tv.


# Daglig brug

## Tænd og sluk for modtageren

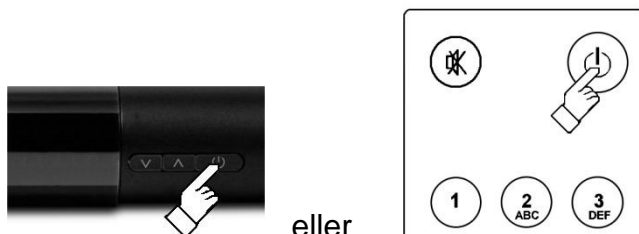

Tænd og sluk på **Standby** knappen – enten på modtageren eller på fjernbetjeningen.

## Vælg en kanal

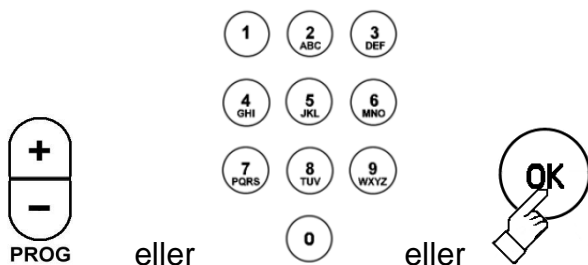

Med **PROG+/-** knappen eller tal-knapperne kan du skifte kanal. Trykker du på **OK** knappen får du vist kanallisten hvor du vælger kanal med **▲ ▼** knapperne og derefter trykker på **OK** for at se den valgte kanal.

## Juster lyden



Med **+/-** knappen kan du regulere lydstyrken. Brug **🔇** (Mute) knappen til at slå lyden til eller fra med.



## Skift mellem tv og radio



Tryk på **TV/R** knappen for at skifte mellem tv og radio. Tryk på **OK** for at åbne tv- eller radiolisten.

---

## Vis infobanner

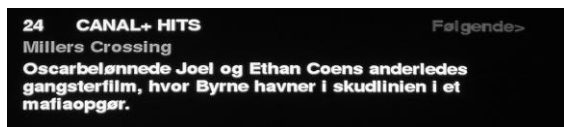


Brug **INFO** knappen til at vise infobanneret. Banneret giver information om: kanalnummer, kanalnavn, aktuelle og næste udsendelse samt tidspunkter.

To tryk på **INFO** knappen giver mere detaljeret info om udsendelsen. Tryk igen for at fjerne info.

**Bemærk** Infobanneret vises automatisk hver gang du skifter kanal.

## Få vist undertekster

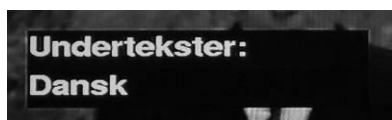

Brug **SUB** knappen til at få vist undertekst hvis den pågældende udsendelse tilbyder det.

Ved at trykke på **SUB** knappen kan du bladre mellem de undertekstsprog som kanalen tilbyder.

**Bemærk** Det er kun muligt at vælge et undertekstsprog hvis der tilbydes flere sprog på kanalen.


## Se tekst-tv

### 1 Skift til tekst-tv



Med **TEXT** knappen kan du få adgang til tekst-tv.

### 2 Vælg side

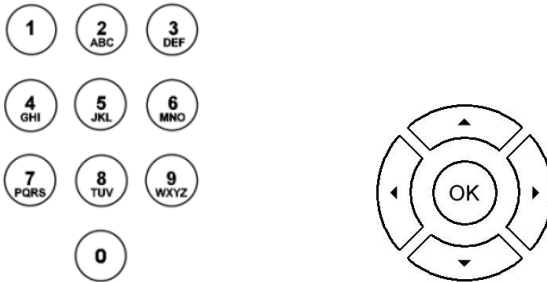

Brug tal-knapperne eller ▲ ▼ knapperne til at vælge side med. Brug ◀ ▶ til at vælge underside

### 3 Tilbage til udsendelsen i fjernsynet



Tryk på **TEXT** knappen for at komme tilbage til den aktuelle udsendelse.


## Elektronisk Program Guide - EPG

### 1 Skift til Boxer Guide




Med **EPG** knappen kan du få vist programoversigten i Boxer Guiden. For hver kanal du vælger i listen til venstre, viser oversigten til højre oplysninger om start- og sluttids-punkter samt udsendelsesnavne for alle tilgængelige udsendelser. Det er ikke alle programudbydere der sender disse informationer.

## 2 Skifte mellem kanalliste og programoversigt

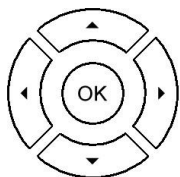


Med ◀ ▶ knapperne kan du skifte frem og tilbage mellem kanallisten og programoversigten.

## 3 Vælge kanal og udsendelse

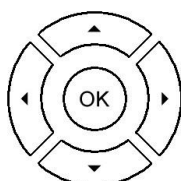


Brug ▲ ▼ knapperne til at vælge kanal i kanallisten og ud-sendelse i programoversigten.

## 4 Se detaljer om en udsendelse

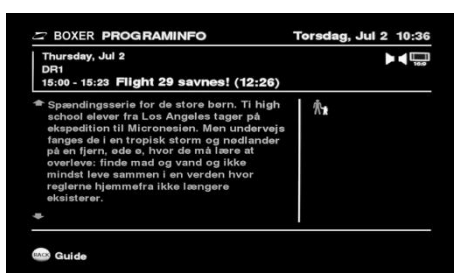

Via **INFO** knappen kan du få vist mere information om den udsendelse du har markeret i programoversigten.

## 5 Funktioner

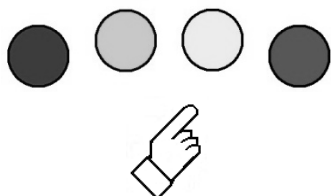

Med de farvede knapper kan du gøre følgende i programvinduet:

**Grøn:** Vise programoversigten for næste dag.

**Rød:** Vise programoversigten for den foregående dag.

**Gul:** Lave en søgning efter en udsendelse eller udsendelses-type.

**Blå:** Lave en filtrering. Får vist den kategori af udsendelser i programoversigten som du har valgt i filteret.


---

## 6 Tilbage til udsendelsen i fjernsynet




Brug **BACK** knappen for at komme tilbage til udsendelsen.

## Favoritkanaler

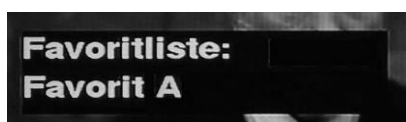


**FAV** knappen giver adgang til dine favoritlister. Første tryk på **FAV** knappen viser hvilken liste du sidst har brugt.

Tryk på **FAV** knappen for at bladre mellem dine favoritlister.

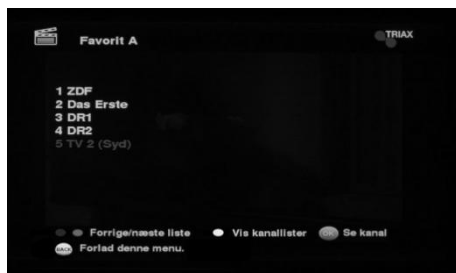

Tryk på **OK** for at åbne favoritlisten.

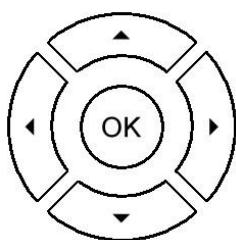

Brug **▲ ▼** knapperne til at vælge kanal og tryk derefter på **OK** for at vælge kanalen og forlade listen.

**Bemærk** Bruger du, efter valg af favoritliste og kanal, **▲ ▼** knapperne for at skifte kanal, skal du være klar over at du kun skifter mellem de kanaler du har i den valgte favoritliste. Tryk på **TV/R** knappen for få fat i hele tv- eller radiolisten.

---

## Audio



Med **AUDIO** knappen kan du, hvis en kanal tilbyder det, vælge et andet lydsprog.

Tryk på **AUDIO** knappen for at blade mellem de tilbudte sprog.

---

## Garanti

Du har købt et Triax produkt af høj kvalitet. Hvis der trods alt skulle opstå fejl på produktet, yder Triax garanti i henhold til lovgivningen.

Denne garanti omfatter reparation af den defekte del eller udskiftning, alt efter hvorledes vi vurderer defekten. Garantien dækker ikke ved ændringer i eller på apparatet som ikke er udført af Triax (f.eks. ved hard- eller software-modifikationer).

Der ydes ingen garanti ved skader, som er opstået ved fejlagtig installation eller betjening, samt ved ændrede eller ulæselige produktnumre eller mekaniske skader pga. uheld eller stød.

### Hvis produktet fejler.

Ved fejl på produktet bedes du rette henvendelse til, der hvor du har købt produktet.

---

# Konformitetserklæring

Producenten erklærer hermed at dette produkt **TRIAX T-HD 505VA** overholder følgende retningslinjer og normer:

Lavspændingsregulativet 2006/95/EC

- EN 60 065

Retningslinier for EMC 2004/108/EC

- EN 55 013
- EN 55 020
- EN 61000-3-2
- EN 61000-3-3

## Licens



Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories.  
Dolby logo og det dobbelte D-symbol er et registreret varemærke tilhørende Dolby Laboratories.

## Producent

Triax A/S  
Bjørnkærvej 3  
8783 Hornsyld  
Danmark

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "SK", is written over a light blue rectangular background.

Svend Kristiansen  
Quality Manager

Triax A/S  
Bjørnkærvej 3  
8783 Hornsyld  
Danmark



TRIAX T-HD 505 VA  
Digital terrest DVB-T/T2 mottagare  
P/N: 305060



# Start Snabbinstallationsguide Daglig användning

10-2011-B

Se en mer utförlig beskrivning på [www.triax.se](http://www.triax.se)

Svenska



**TRIAX - your ultimate connection**


---

# Start

## Innehåll i förpackning





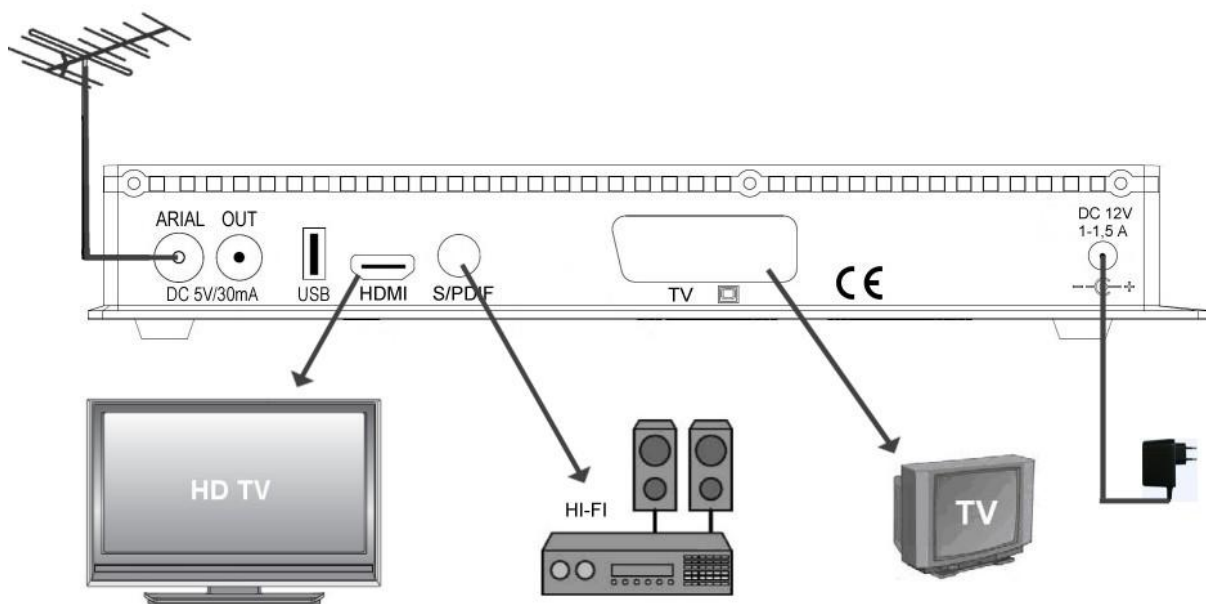


Se förpackningen.

## Anslutning – till TV, och Hi Fi- uppsättning



---

## Fjärrkontroll


<b>Standby</b>	:	Ställ om mottagaren till standby mode (viloläge)
	:	(Mute). Mottagarens ljud av/på
<b>0-9</b>	:	Nummerknappar
<b>FAV</b>	:	Favoritkanaler
	:	Gå tillbaka till föregående kanal
<b>R/Gr/G/B</b>	:	Multifunktionsknappar
	:	Nästa kanal / pil upp
	:	Föregående kanal / pil ned
	:	Volym - / pil till vänster
	:	Volym + / pil till höger
<b>OK</b>	:	OK / Bekräfta ditt val
<b>EPG</b>	:	Öppnar Boxer TV-Navigator Guide
<b>BACK</b>	:	Avbryt meny
<b>INFO</b>	:	INFO växla mellan normalt läge, kanallista och kanallista med utökad information
<b>PROG +/-</b>	:	Kanal upp/ned
<b>TV/R</b>	:	Växla mellan att titta på TV eller lyssna på radio
<b>MENU</b>	:	Öppna / stäng menyn
 +/-	:	Volym upp/ned
<b>TEXT</b>	:	Text-tv
<b>SUB</b>	:	Undertexter av/på
<b>AUDIO</b>	:	Växla ljud språk



---

# Första installation, kom snabbt igång

## 1 Slå på (ON) tv och mottagare

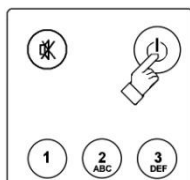



Använd fjärrkontrollen för att starta tv och mottagaren.

## 2 Välkomstskärmen visas



Följ dess instruktioner.

## 3 Välj menyspråk

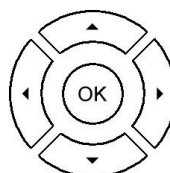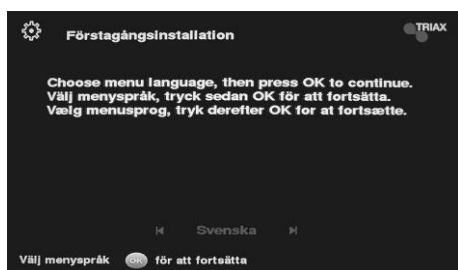

Välj med ◀ eller ▶  
Flytta upp/ner med ▲ och ▼  
Bekräfta med **OK**


## 4 Välj land och tv-format



### Lägg märke till

Om du har anslutit en aktiv digital terrest antenn som ska förses med 5V DC via antennuttaget på mottagaren ska du välja **+5V för aktiv antenn "På"**.

## 5 Kontrollera antenn anslutningen

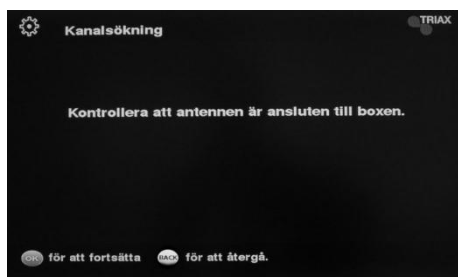


Efter att du kontrollerat om antennen är ansluten till mottagaren sätter du igång kanalsökningen genom att trycka på **OK** knappen.

## 6 Starta kanalsökning




Sökningen kan ta flera minuter.

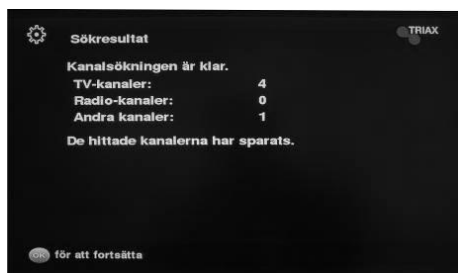

När sökningen är avslutad kommer resultatet att visas. Tryck på **OK** knappen för att fortsätta.

## 7 Färdig att använda

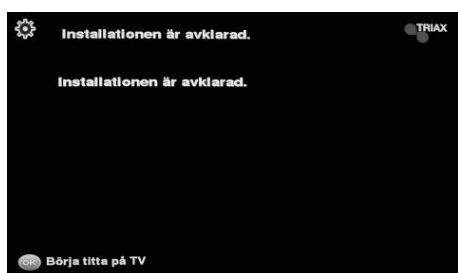

Nu är mottagaren klar att användas.

Tryck på **OK** knappen för att se tv.

---


# Daglig användning

## Slå på / av mottagaren



Sätt på (ON) mottagaren med **Standby** knappen på mottagaren eller på fjärrkontrollen.

## Kanal val

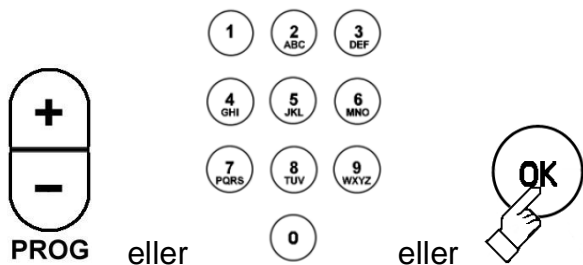


Använd markören **PROG+/-** eller nummer knapparna på fjärrkontrollen för att byta kanal. För en fullständig översikt över tillgängliga kanaler trycker du på **OK** knappen. En kanallista visas, bläddra upp/ner med ▲ ▼ knapparna. Tryck **OK** för val av kanal.


## Volym och ljudkontroll



Med markören +/- kan du reglera ljudstyrkan.

Använd  (Mute) knappen för att sätta på / stänga av ljudet.

## Växla mellan tv och radio

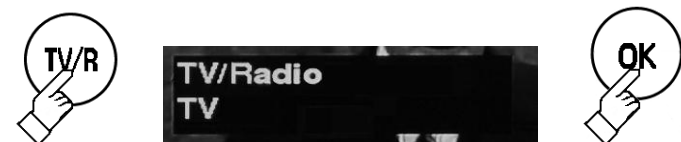

Med **TV/R** knappen kan du växla mellan tv och radio.


Tryck **OK** för att öppna tv- eller radiolistan

---

## Kanal information



Tryck på **INFO** för att få programinformation. Informationen på skärmen upplyser om: kanalnamn, kanalnummer, nuvarande och nästa utsändning samt tidpunkter.



Två tryck på **INFO** knappen ger mer information om programmet. Tryck igen för att stänga information.

**Lägg märke till** Info rutan visas automatiskt varje gång du byter kanal.

## Undertext språk




Använd **SUB** knappen för att visa undertext.

Genom att trycka på **SUB** knappen kan du bläddra mellan olika språk. Alla kanaler sänder inte undertext.

**Lägg märke till** Det är bara möjligt att välja textningsspråk att det finns flera språk på kanalen.


## Se på text-tv

### 1 Aktivera text-tv

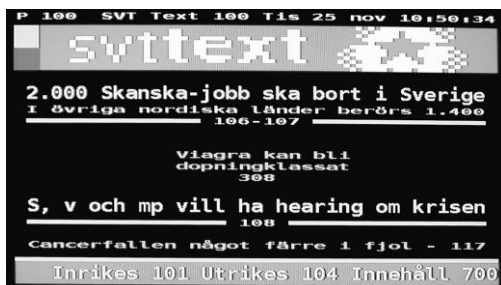

Med **TEXT** knappen får du tillgång till text-tv information.

### 2 Välj sida

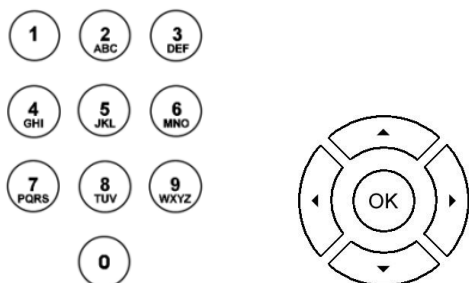

Välj sida genom att använda nummer knapparna, eller med hjälp av knapparna ▲ ▼ .  
Använd ◀ ▶ till att välja undersida.

### 3 Återgå till tv-utsändningen



Tryck på **TEXT** knappen en gång till för att gå tillbaka till den aktuella utsändningen.


## Elektronisk Program Guide - EPG

### 1 Använda Boxer Guide




Med **EPG** knappen kan du se programöversikten i Boxers Guide. För varje kanal du väljer i listan till vänster visar översikten till höger upplysningar om start och sluttid, samt namn på alla tillgängliga utsändningar.  
Alla program sänder **ej** denna information.

## 2 Skifta mellan kanallista och programöversikt

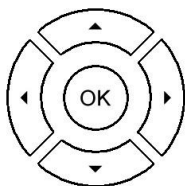

Med ◀ ▶ knapparna kan du skifta fram och tillbaka mellan kanallista och programöversikt.

## 3 Välj kanal och utsändning

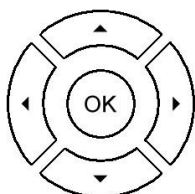


Använd ▲ ▼ knapparna till att välja kanal i kanallistan och utsändning i programöversikten.

## 4 Se detaljer om en utsändning



Via **INFO** knappen kan du få mer information om den utsändning som du har markerat i programöversikten.

## 5 Funktioner

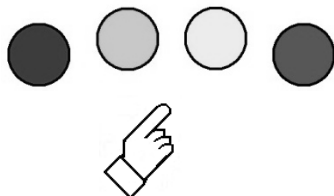

Varje färgad knapp har en specifik funktion i guiden:

**Grön:** Visar programöversikt för nästa dag.

**Röd:** Visar programöversikt från föregående dag.

**Gul:** Gör en sökning efter en utsändning eller en viss typ av utsändning.

**Blå:** Filtrerar så att du kan få den kategori av utsändning som du har valt i filtret och som visas i programöversikten.

---

## 6 Tillbaka till utsändningen på tv



Tryck **BACK** knappen för att återgå till utsändningen du tittade på.

## Favoritkanaler




Med **FAV** knappen får du snabb tillgång till dina favoritlistor och favoritkanaler. Genom att trycka på **FAV** kommer den lista upp som du använde senast.

Tryck på **FAV** knappen för att bläddra igenom dina favoritlistor.



Tryck **OK** för att öppna favoritlistan.

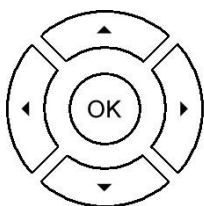

Använd **▲ ▼** knapparna för att välja en favoritkanal. Tryck **OK** för att välja kanalen och gå ur listan.

### Lägg märke till

Använder du **▲ ▼** knapparna och väljer en lista över favoritkanaler och sedan en kanal, så var medveten om att du bara kan byta mellan kanalerna i favoritlistan. Tryck på **TV/R** knappen för att hitta den fullständiga tv- eller radiolistan.

---

## Audio



Med **AUDIO** knappen kan du välja ett annat ljudspår om kanalen har det.

Tryck på **AUDIO** knappen för att bläddra mellan olika språk alternativ.

## Garanti

Du har köpt en Triax produkt av hög kvalitet. Om det trots allt skulle uppstå ett fel på produkten lämnar Triax garanti enligt CE 2005.

Denna garanti omfattar reparation av defekt del alternativt utbyte, detta efter att Triax bedömt felet/skadan. Garantin gäller ej vid ändringar i eller på apparaten, som inte är utfört av Triax ( t.ex. vid hårdvaru eller mjukvaru ändringar. )

Det ges ej garanti på skada, som uppstått på grund av felaktig installation eller handhavande, samt vid ändrade eller oläsligt produktionsnummer eller mekanisk skada på grund av oaktsamhet.

## Om fel uppstår på produkten.

Vi fel på produkten ombedes du att ta kontakt med din återförsäljare där du köpt den.

---

# Konformitetsdeklarering

Producenten deklarerar härmed att denna produkt **Triax T-HD 505 VA** överensstämmer med följande riktlinjer och normer:

Lågspänningsregulativet 2006/95/EC

- EN 60 065

Riktlinjer for EMC 2004/108/EC

- EN 55 013
- EN 55 020
- EN 61000-3-2
- EN 61000-3-3

## Licens



Tillverkad under licens från Dolby Laboratories.  
Dolby logo och dubbel-D-symbolen är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratories.

## Producenten

TRIAX A/S  
Bjørnkærvej 3  
8783 Hornsyld  
Danmark

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Svend Kristiansen".

Svend Kristiansen  
Quality Manager

Triax A/S  
Bjørnkærvej 3  
8783 Hornsyld  
Danmark



**TRIAX T-HD 505 VA**  
**Digital terrestrial DVB-T/T2 set-top box**  
P/N: 305060



**Start**  
**Use Now**  
**Day to Day Use**

10-2011-B

Look for a more detailed user guide at [www.triax.com](http://www.triax.com)

English



**TRIAX - your ultimate connection**


---

# Start

## Package content

See packaging.



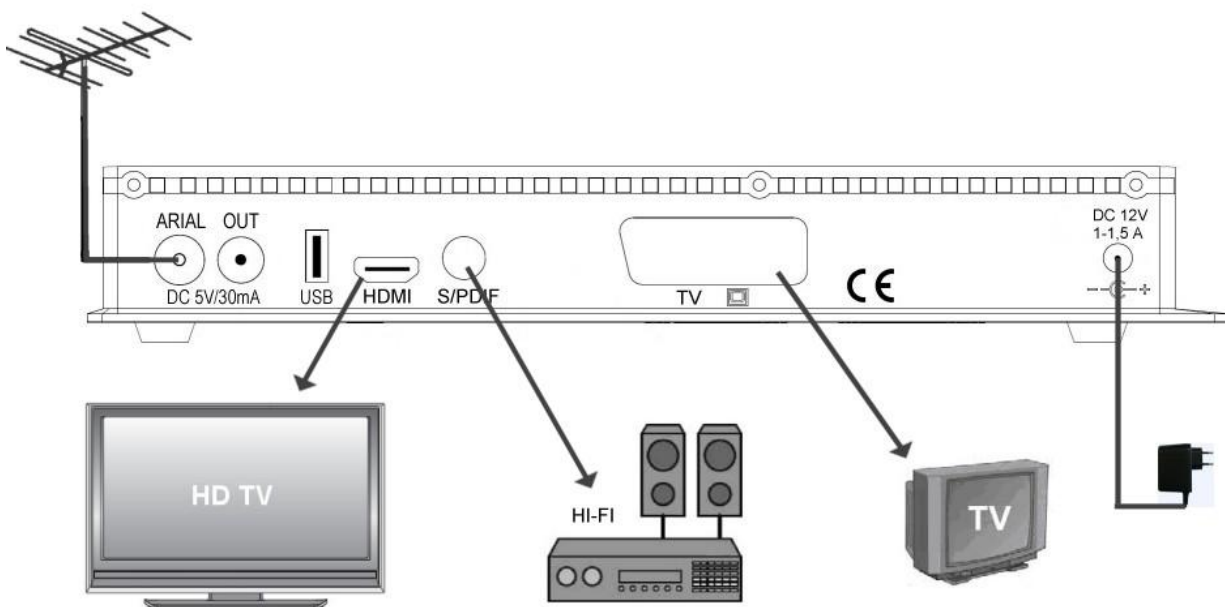




## Connection



**TRIAX - your ultimate connection**

---

## Remote control

<b>Standby</b>	:	Power on/off
	:	Mute sound setting
<b>0-9</b>	:	Numeric buttons
<b>FAV</b>	:	Favourites list
	:	Back to the previous channel
<b>R/Gr/Y/B</b>	:	Coloured multifunctional buttons
	:	Next channel / cursor upwards
	:	Previous channel / cursor downwards
	:	Decrease volume / cursor left
	:	Increase volume / cursor right
<b>OK</b>	:	OK / Confirm
<b>EPG</b>	:	Electronic Programme Guide
<b>BACK</b>	:	Quits menu or menu item
<b>INFO</b>	:	Channel's reception data
<b>PROG +/-</b>	:	Channel up/down
<b>TV/R</b>	:	Switches between TV and radio
<b>MENU</b>	:	Displays main menu
 +/-	:	Increase/decrease volume
<b>TEXT</b>	:	Switches to teletext
<b>SUB</b>	:	Displays subtitles
<b>AUDIO</b>	:	Changes audio mode




**TRIAx - your ultimate connection**

---

# Use now

## 1 Switch on the set-top box

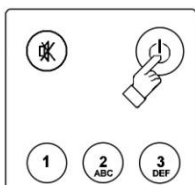


Switch on the set-top box using your remote control units or on the front panel.

## 2 Welcome



Follow the instructions displayed on the TV screen.

## 3 Select the language

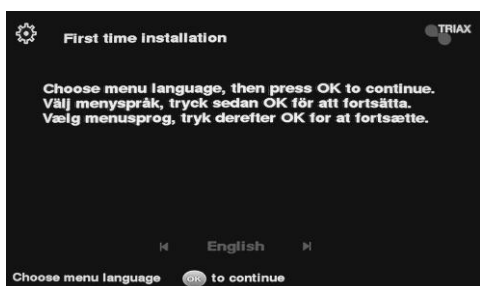

Select with ◀ or ▶  
Move up/down with ▲ and ▼  
Confirm with **OK**

## 4 Select your country and TV format



### Note


If you have connected an active digital terrestrial antenna that needs 5V DC power through the antenna socket on the set-top box select "On".



TRIAX - your ultimate connection

---

## 5 Check the antenna

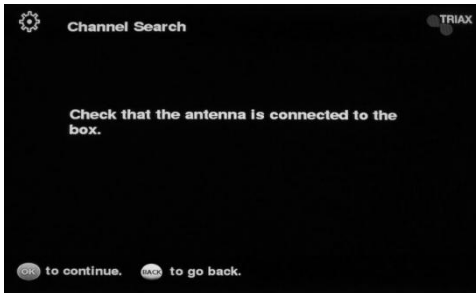


After checking the antenna you start channel searching by pressing the **OK** key.

## 6 Start searching for channels



Channel searching may take several minutes.

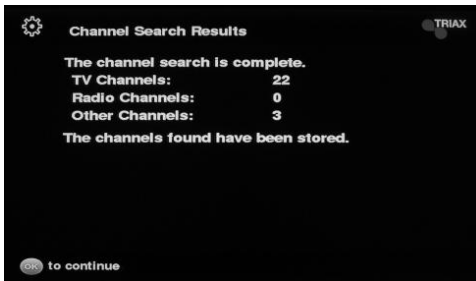

When the search is completed the result of the search is displayed. Press the **OK** key to continue.

## 7 Ready for use



Now the set-top box is ready for use.

Press **OK** to watch TV.




**TRIAX - your ultimate connection**

---


# Day to Day Use

## Switch the set-top box on or off

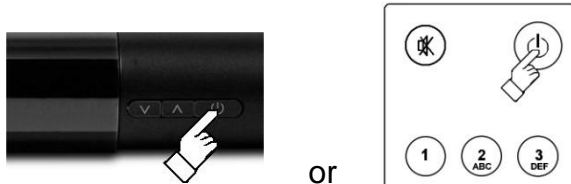

Press the **Standby** key on the set-top box or the remote control to switch the set-top box on or off.


## Select a channel

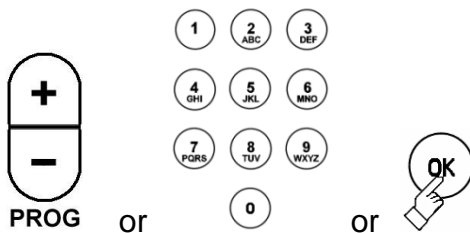

Use the **PROG+/-** keys or the numeric keys to select a channel.

Pressing the **OK** key displays the channel list. Use the **▲ ▼** keys to select a channel, press **OK** to select the channel.


## Adjust the volume

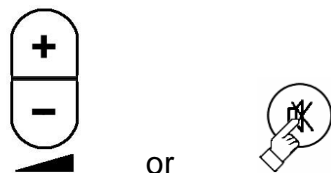

Use the **+/-** keys to turn the volume up or down.

Use the **🔇** (Mute) key to turn the sound off or on.

## Switch between TV and radio





Use the **TV/R** key to switch between TV and radio. Press **OK** to open the TV list or the radio list



**TRIAx** - your ultimate connection

---

## Show the information bar




Use the **INFO** key to show the information bar. The information bar displays info about: channel name, number, current and following event and time.

Pressing the **INFO** key twice displays more detailed information about the event. Press the key again to remove the information.

**Note** Every time you change channel the information bar is displayed automatically.

## Display subtitles

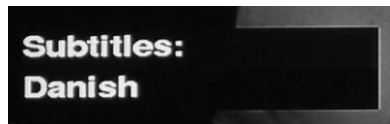

Use the **SUB** key to display the subtitles if the programme offers the possibility. Or use the **SUB** key to turn off subtitles.

Using the **SUB** key you can browse the subtitle languages that the channel offers.

**Note** You can only select language if a channel offers subtitles in more languages.



**TRIAX - your ultimate connection**


## View teletext

### 1 Switch to teletext



Use the **TEXT** key to display teletext.

### 2 Select the page

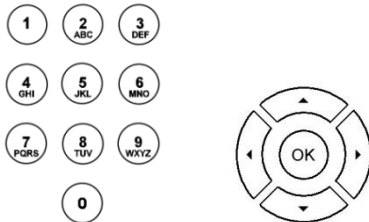

Use the numeric keys or the ▲ ▼ keys to select a page. Use ◀ ▶ to select between subpages.


### 3 Return to TV



Use the **TEXT** key to switch off teletext.

## Using Electronic Programme Guide (EPG)

### 1 View Boxer Guide

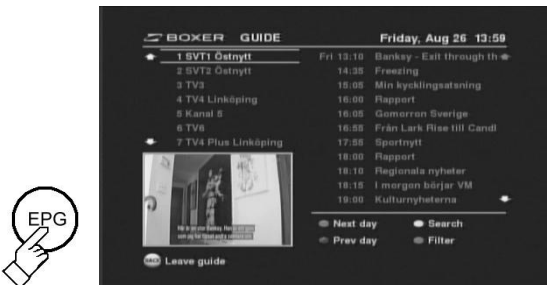


Using the **EPG** key you get an on-screen listing of events currently broadcast and the future broadcasts over the next seven days, depending on the broadcasters. Channels are listed to the left side and program schedule to the right. Not all broadcasters provide this listing.



**TRIAx** - your ultimate connection

2 Move between channel list and event list

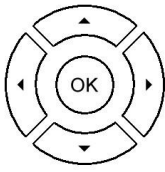

Use ◀ ▶ to switch between channels and events.

3 Select channel and program info




Use ▲ ▼ to move up/down in the lists.

4 Detailed information



If you select an event in the right side and press the **INFO** button you will get the detailed program information.

5 Sorting the information

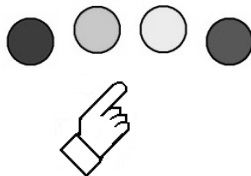

Each of the coloured keys has a specific function in the guide:

**Red:** Show the event schedule for the next day.

**Green:** Event schedule for the previous day.

**Yellow:** Search for a program.

**Blue:** Filtering by category.



---

## 6 Return to TV




Use the **BACK** keys to return to the event you were watching on TV.

## Favourite channel lists



Using the **FAV** key you get easy access to your lists of favourite channels. Pressing the **FAV** key once displays which of the lists you used last time. Press the **FAV** key again and you can browse your lists of favourite channels.

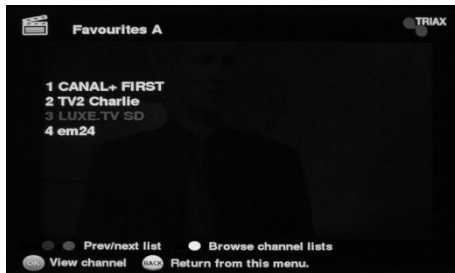

Press the **OK** key to open the list of favourite channels.



Use the **▲ ▼** keys to select one of your favourite channels. Press **OK** to confirm your selection and return to TV.

**Note** If you use the **▲ ▼** keys, having selected a list of favourite channels, note that you can only switch between the channels in the list of favourites. Press the **TV/R** key to get the total list of TV or radio channels.



**TRIAX - your ultimate connection**

---

## Audio



Using the **AUDIO** key you get another audio language, depending on the broadcasters. Press the **AUDIO** key to scroll through the languages offered. Not all broadcasters provide this option.

## Warranty.

You have purchased a high quality Triax product. If, despite of this, your unit develops a fault, Triax give you warranty according to the local regulations.

This warranty includes the repair of defective parts or exchanging parts at our discretion for commercial reasons. The warranty does not cover damage if the unit is opened by anyone other than Triax or if modifications are made to the unit (i.e. hardware or software modifications).

Warranty claims cannot be made for any damage caused by incorrect installation, incorrect operation or if the product number is altered or rendered unreadable and mechanical damage resulting from an accident or from being dropped.

## If the unit fails.

If the unit fails you should contact your dealer or supplier.



**TRIAX - your ultimate connection**

---

# Declaration of Conformity

The manufacturer declares herewith that this product **Triax T-HD 505 VA** meets the following directives and standards:

Low voltage directive 2006/95/EC

- EN 60 065

European EMC Directive 2004/108/EC

- EN 55 013
- EN 55 020
- EN 61000-3-2
- EN 61000-3-3

## Licence



Manufactured under license from Dolby Laboratories.  
Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

## Manufacturer

Triax A/S  
Bjørnkærvej 3  
8783 Hornsyld  
Danmark

A blue ink handwritten signature, appearing to be "SK", written in a cursive style.

Svend Kristiansen  
Quality Manager

Triax A/S  
Bjørnkærvej 3  
8783 Hornsyld  
Danmark



**TRIAX - your ultimate connection**